

AMÉRICAS

ARGENTINA

Piab Argentina S.A.
25 de Mayo 1807
San Martín
AR-1650 BUENOS AIRES
Teléfono: +54 11 4713 8550
Fax: +54 11 4713 8552
Email: info-argentina@piab.com

BRASIL

Oficina regional de Sudamérica
Piab do Brasil Ltda.
R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria
BR-13208-750 JUNDIAÍ – SP
Teléfono: +55 11 4492 9050
Fax: +55 11 4522 4066
Email: info-brasil@piab.com

EE.UU./CANADÁ

Oficina regional de Norteamérica
Piab USA, Inc.
65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Teléfono: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864
Email: info-usa@piab.com

MÉXICO

Piab de México y Centroamérica
Querétaro, Mexico CP. 76190
Teléfono: +52 (442)228-5894
Email: info-mxca@piab.com

ASIA

CHINA

Piab (Shanghai) Co., Ltd
Unit 401, B1k B1, No. 6000 Shenzhuan Rd
Songjiang District
CN-201619 SHANGHAI
Teléfono: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

COREA DEL SUR

Piab Korea Ltd
C-1906 Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6
DOKOK-DONG
Teléfono: +82 2 3463 0751
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

INDIA

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd
Plot no 11/C8, 11th block,
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Teléfono: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPÓN

Piab Japan Ltd.
3-11-23 Hikawacho,
JP-335-0027 TODA-SHI
Teléfono: +81 48 443 9148
Fax: +81 48 443 9179
Email: info-japan@piab.com

SINGAPUR

Oficina regional de Asia Pacífico
Piab Asia Pte Ltd
4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1
SG-569625 SINGAPORE
Teléfono: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

EUROPA

ALEMANIA

Oficina regional de Europa
Piab Vakuum GmbH
Schorbachstr. 9
DE-35510 BUTZBACH
Teléfono: +49 6033 80600
Fax: +49 6033 80699
Email: info-germany@piab.com

ESPAÑA

Vacío Piab, S.L.
Avda. Pineda, 2
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA
Teléfono: +34 93 6333876
Fax: +34 93 6380848
Email: info-spain@piab.com

FRANCIA

Piab

Parc d'entreprises L'Esplanade
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes
FR-77462 LAGNY SUR MARNE Cedex
Teléfono: +33 1 6430 8267
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

GRAN BRETAÑA

Piab Ltd.

Vacuum Innovation House
Station Road
GB-LE12 6LQ EAST LEAKE
Teléfono: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011
Email: info-uk@piab.com

ITALIA

Piab ITALIA Srl

Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO
Teléfono: +39 011 226 36 66
Fax: +39 011 226 21 11
Email: info-italy@piab.com

POLONIA

Piab Polska Sp. z o.o.

Ul. Astronomow 1
PL-80-299 GDANSK
Teléfono: +48 58 785 08 50
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

SUECIA

Oficinas principales

Piab AB

Box 4501
SE-183 04 TÄBY
Teléfono: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90
Email: info-sweden@piab.com

SUIZA

Piab Vakuum AG

Stückirain 1
CH-3266 WILER BEI SEEDORF
Teléfono: +41 32 391 21 10
Fax: +41 32 391 21 11
Email: info-ch@piab.com

piCLASSIC

Actualizada con un 22% más de eficacia energética



No need to compromise

www.piab.com

Art. No. 0126054ES
Piab AB, 2011-05


 **piab**

piCLASSIC

40% más de eficacia energética comparada con la bomba rotativa de paletas

Nuestra serie de bombas Classic ha sido actualizada a piCLASSIC con cartuchos COAX®, proporcionando una mejora de hasta un 22% en eficacia energética.

- ▶ Disponibles con un 70% más de capacidad en caudal de vacío respecto a los anteriores modelos Classic.
- ▶ Alto caudal inicial.
- ▶ No necesita costosos tanques ni válvulas de vacío en máquinas de alta velocidad.
- ▶ Fácil control de encendido/apagado para operaciones intermitentes de ahorro de energía.
- ▶ Liviana (0.5-1kg) y nuevo diseño modular.
- ▶ Fácil de instalar cerca del punto de aspiración para reducir los costes de energía (tamaño de bomba más pequeño).
- ▶ Pocas piezas móviles – prácticamente sin costes de mantenimiento ni reparación.
- ▶ El nuevo diseño es fácil de desmontar y limpiar.
- ▶ Puede fácilmente mejorar su rendimiento a través de agregar cartuchos (hasta un total de 6).
- ▶ Disponible con una función extra de ahorro de energía para sistemas herméticos.

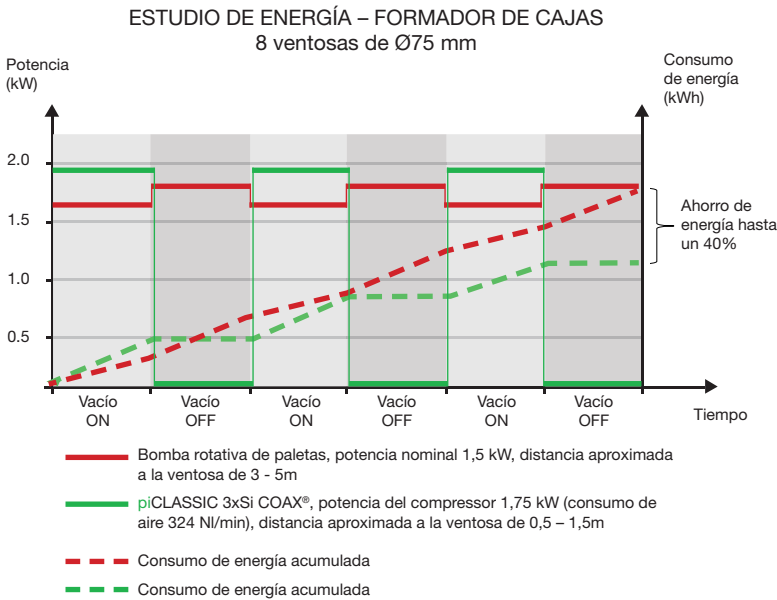


Información técnica

Cartuchos de vacío piCLASSIC	Área de aplicación	Presión de alimentación óptima, MPa	Consumo de aire/cartucho, NI/s	Vacío máximo, kPa	Rango de caudal de vacío, 1 – 6 cartuchos, NI/s	Rango de operación de vacío recomendado, -kPa
Midi Si32-3	Aplicaciones con fugas	0.6	1.75	75	6-28.8	0-70
Midi Pi48-3	Aire comprimido bajo o fluctuante	0.3	2.0	90	5.6-26.9	0-90
Midi Xi40-3	Aplicaciones herméticas	0.45	1.83	95	5.9-28.3	70-95

Las aplicaciones con fugas incluyen la manipulación de materiales porosos, tales como cartón corrugado. Las aplicaciones herméticas incluyen la manipulación de materiales no porosos, tales como vidrio y metal.

Productos configurables

Grupo de producto												
piCLASSIC	Módulo de cartucho COAX®		Número de COAX®		COAX® configuración de válvula		Conexión de aire comprimido		Conexión de vacío		Accesorios	
Código	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
PCL	S	Cartucho COAX® Si32-3, Alto caudal de vacío	1	Unidad simple	B	Estándar	N	Nitrilo	D	G3/4" hembra	X	Sin accesorios
	X	Cartucho COAX® Xi40-3, Nivel de vacío extra	2	x2 unidades	A	Válvula antirretorno	V	Vitón	E	3/4" NPT hembra	S	Silenciador G1" macho
	P	Cartucho COAX® Pi48-3, Baja presión de alimentación	3	x3 unidades					B	G1" hembra	V	Vacuómetro
			4	x4 unidades							SV	Silenciador G1" macho & vacuómetro
			5	x5 unidades								
			6	x6 unidades								

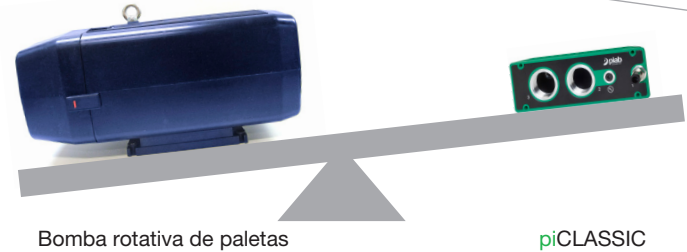

PCL . S1BN . S . 10D . SV

